




Išgręžkite kiaurymę

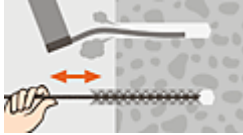

Išvalykite kiaurymę

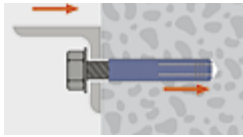

Įstatykite inkarą ir veržkite

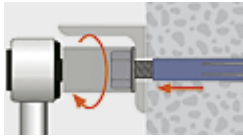

Užverškite su dinamometriniu raktu, nurodytu veržimo momentu T_{inst}

